	РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ	FP 110, FP 210 FP 220, FP 230
	ФИЛЬТР ФЛАНЦЕВЫЙ	
	PM - 079/14/04/R	

Соблюдение данного руководства по монтажу и эксплуатации в период эксплуатации фильтров типовой серии FP обязательны для пользователя с целью обеспечения правильной функции. В течение монтажа, демонтажа, эксплуатации и обслуживания пользователь обязан соблюдать требования и правила, указанные в PM - 079/14/04/R. Технические данные отдельных исполнений указаны в каталоге Фильтры фланцевые FP №01-09.5. Гарантийные обязательства производителя теряют силу, если оборудование будет применяться в противоречии с указаниями, приводящимися ниже и в каталожном листе продукта.

1. Описание

Фильтры фланцевые FP 110, 210, 220, 230 представляют собой трубопроводные элементы, предназначенные для очистки среды от механических примесей. Преимуществом арматуры является прочность конструкции сита из нержавеющей стали, дренаж можно проводить не демонтируя крышку арматуры.

2. Применение



Арматура предназначена для применения в отопительной технике и промышленности, прежде всего в горячеводных линиях, и при необходимости, в паровых.

3. Рабочая среда

Подходящая рабочая среда для данной арматуры: вода, водяной пар, воздух и другие среды, совместимые с материалами, из которых изготовлены корпус и сито арматуры.

4. Установка и обслуживание арматуры

Перед монтажом арматуры в трубопровод нужно устранить заглушки. Фильтры могут устанавливаться в горизонтальном трубопроводе по направлению крышкой вниз. В вертикальном трубопроводе разрешается установка только в случае потока среды сверху вниз. Направление потока среды через арматуру обозначено стрелками на корпусе. В случае использования фильтра для пара или газообразной среды в горизонтальном трубопроводе устанавливается фильтр так, чтобы предотвратить затопление (например, крышки в сторону).

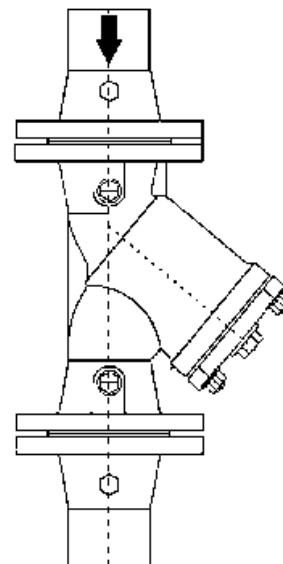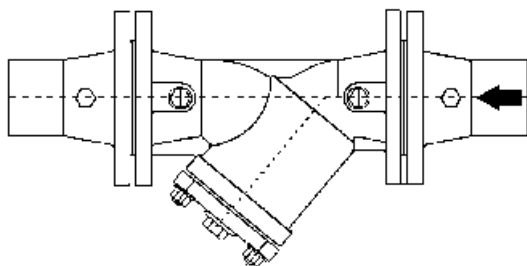


Период очистки фильтра зависят от степени загрязнения среды. В любом случае нужно фильтр прочистить после введения трубопроводной системы в работу (по окончании пробной и перед передачей в нормальную работу). Дальше нужно фильтр очистить перед началом отопительного сезона и при повышении перепада давления или шума на фильтре. Перед каждым вмешательством на арматуре нужно снять в трубопроводе давление. Персонал, который делает монтаж, обслуживание и ремонт должен пройти обучение относительно охраны труда и правил безопасного осуществления работ.

5. Условия гарантии

На продукт производитель предоставляет гарантию на срок: 24 месяца со дня поставки оборудования. При идентификации дефекта на арматуре нужно заявить дефект сервисной организации и договориться об условиях сервиса. Изготовитель не гарантирует работу, надежность и безопасность изделия при других условиях, чем указанных в настоящей инструкции и в соответствующем каталоге. Любое применение изделия при других условиях необходимо проконсультировать с изготовителем.

6. Ликвидация отходов

Упаковочные материалы и старые уже не применяющиеся арматуры ликвидируются общепринятым способом, напр. передачей специализированной организации на ликвидацию (корпусы и металлические части - скрап, тара + остальные неметаллические части - коммунальные отходы).



АДРЕС ЗАВОДА - ИЗГОТОВИТЕЛЯ

LDM, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Česká Třebová
Czech Republic

tel.: +420 465 502 511
fax: +420 465 533 101
E-mail: sale@ldm.cz
<http://www.ldmvalves.com>

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОФИСЫ

LDM, spol. s r.o.
Office in Prague
Podolská 50
147 01 Praha 4
Czech Republic

tel.: +420 241087360
fax: +420 241087192
E-mail: tomas.suchanek@ldm.cz

LDM, spol. s r.o.
Office in Ústí nad Labem
Ladova 2548/38
400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
Czech Republic

tel.: +420 602708257
E-mail: tomas.kriz@ldm.cz

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

LDM servis, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Česká Třebová
Czech Republic

tel: +420 465502411-13
fax: +420 465531010
E-mail: servis@ldm.cz

ЗАРУБЕЖНЫЕ ФИЛИАЛЫ

ООО "LDM Promarmatura"
Jubilejnyi prospekt, dom.6a, of. 601
141407 Khimki
Moscow Region
Russia

tel.: +7 495 7772238
fax: +7 495 7772238
mobile: +7 9032254333
e-mail: inforus@ldmvalves.com

TOO "LDM"
Shakirova 33/1, kab. 103
100012 Karaganda
Kazachstan

tel.: +7 7212566936
fax: +7 7212566936
mobile: +7 7017383679
e-mail: sale@ldm.kz

LDM, Bratislava s.r.o.
Mierová 151
821 05 Bratislava
Slovakia

tel: +421 243415027-8
fax: +421 243415029
E-mail: ldm@ldm.sk
<http://www.ldm.sk>

LDM Armaturen GmbH
Wupperweg 21
D-51789 Lindlar
Deutschland

tel: +49 2266 440333
fax: +49 2266 440372
mobile: +49 1772960469
E-mail: ldmarmaturen@ldmvalves.com

LDM, Polska Sp. z o.o.
ul. Bednorza 1
40-384 Katowice
Polska

tel: +48 327305633
fax: +48 327305233
mobile: +48 601354999
E-mail: ldmpolska@ldm.cz

LDM Bulgaria Ltd.
z.k.Mladost 1
bl.42, floor 12, app.57
1784 Sofia
Bulgaria

tel: +359 2 9746311
fax: +359 2 8771344
mobile: +359 888925766
E-mail: ldm.bg@ldmvalves.com

www.ldmvalves.com

LDM, spol. s r.o. оставляет за собой право изменять свои изделия и спецификации без предварительного предупреждения
ЛДМ обслуживает и после гарант. срока