

1. Beschreibung

Die Flanschfilter FP 110, 210, 220, 230 sind Rohrelemente zur Reinigung des Mediums von mechanischen Unreinheiten. Ihr Vorzug liegt in der robusten Siebkonstruktion aus nichtrostendem Stahl und der Möglichkeit der Reinigung, ohne den Armaturendeckel demontieren zu müssen.

2. Anwendung



Die Armaturen sind zur Anwendung in der Heizungsindustrie bestimmt, vor allem in Heißwasser- und Dampfkreisläufen. Die breite Palette angebotener Nennweiten ermöglicht die Nutzung der Filter in den meisten Standardanwendungen.

3. Arbeitsmedien

Die Armaturen sind geeignet für Wasser, Wasserdampf, Luft und sonstige neutrale Medien, die mit den verwendeten Armaturmaterialien kompatibel sind.

4. Montage und wartung

Vor der Montage in Rohrleitung die Schutzkappen entfernen. Die Filter können in waagerechten Rohrleitungen mit dem Deckel nach unten eingebaut werden. In senkrechten Rohrleitungen ist die Installation nur bei Strömung von oben nach unten gestattet. Die Fließrichtung durch die Armatur ist durch die Pfeile auf dem Körper gekennzeichnet. Bei Verwendung für Dampf oder Gas kann Filter nicht bewässert werden, d.h. die Einbaulage z.B. Deckel and der Seite.

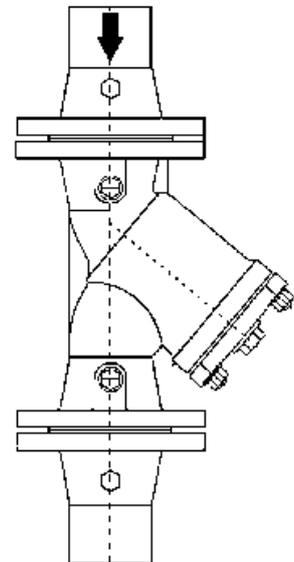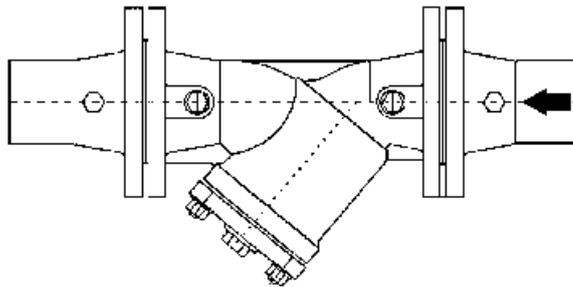

Die Häufigkeit der Filterreinigung hängt von Verschmutzung des Mediums ab. Der Filter muss gereinigt werden

- nach Inbetriebnahme der Rohrleitung (meistens nach Beendigung des Prüfbetriebs oder nach Wartungsunterbrechungen)
- vor der Heizsaison
- bei erhöhtem Druckabfall nach dem Filter
- bei Geräuschbildung im Filter

Vor jeder Arbeit am Filter muss die Rohrleitung drucklos gemacht werden.

Diese Tätigkeit darf nur durch fachlich geschultes Personal gem. der Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.

5. Gewährleistungsbedingungen

Der Hersteller gibt auf das Produkt eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Lieferdatum. Sollte eine Störung mit den üblichen Maßnahmen nicht beseitigt werden können, unternehmen Sie folgende Schritte:

- a) Senden Sie die Armatur an die Adresse des LDM servis, spol. s r. o. Dort kann die Armatur überprüft, repariert oder geändert werden.
- b) Meldung der Fehlfunktion zu einer lokalen LDM-Niederlassung, wo Sie ein Ersatzventil erhalten können. Senden Sie die Armatur an unser Service-Unternehmen, wo es repariert oder ersetzt wird.
- c) Erforderliche Reparaturen können ggf. direkt am Betriebsstandort durchgeführt werden.

Der Hersteller garantiert nicht für die ordnungsgemäße Funktion des Produkts unter anderen Bedingungen als die in dieser Anleitung für die Installation und Wartung des Produkts festgelegten. Alle anderen Betriebsbedingungen müssen vor Verwendung mit dem Hersteller vereinbart werden.

6. Entsorgung

Verpackungsmaterial und Altgeräte sollten sortenrein, umweltgerecht und nach örtlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgt werden.



HERSTELLERADRESSE

LDM, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Česká Třebová
Czech Republic

tel.: +420 465 502 511
fax: +420 465 533 101
E-mail: sale@ldm.cz
<http://www.ldmvalves.com>

SERVICE - CENTER

LDM servis, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Česká Třebová
Czech Republic

tel: +420 465502411-13
fax: +420 465531010
E-mail: servis@ldm.cz

NIEDERLASSUNGEN

OOO "LDM Promarmatura"
Jubilejnyy prospekt, dom.6a, of. 601
141407 Khimki
Moscow Region
Russia

tel.: +7 495 7772238
fax: +7 495 7772238
mobile: +7 9032254333
e-mail: inforus@ldmvalves.com

TOO "LDM"
Shakirova 33/1, kab. 103
100012 Karaganda
Kazachstan

tel.: +7 7212566936
fax: +7 7212566936
mobile: +7 7017383679
e-mail: sale@ldm.kz

LDM, Bratislava s.r.o.
Mierová 151
821 05 Bratislava
Slovakia

tel: +421 243415027-8
fax: +421 243415029
E-mail: ldm@ldm.sk
<http://www.ldm.sk>

LDM Armaturen GmbH
Wupperweg 21
D-51789 Lindlar
Deutschland

tel: +49 2266 440333
fax: +49 2266 440372
mobile: +49 1772960469
E-mail: ldmmarmaturen@ldmvalves.com

LDM, Polska Sp. z o.o.
ul. Modelarska 12
40-142 Katowice
Polska

tel: +48 327305633
fax: +48 327305233
mobile: +48 601354999
E-mail: ldmpolska@ldm.cz

LDM Bulgaria Ltd.
z.k.Mladost 1
bl.42, floor 12, app.57
1784 Sofia
Bulgaria

tel: +359 2 9746311
fax: +359 2 8771344
mobile: +359 888925766
E-mail: ldm.bg@ldmvalves.com

www.ldmvalves.com

Die LDM Armaturen GmbH behält sich das Recht vor, ihre Erzeugnisse und Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.
Der Hersteller übernimmt die Garantie und nach Garantie-Service.